

Matte in Pflasterstein Optik

Verlegeanleitung

Benötigtes Werkzeug: Cuttermesser oder Stichsäge

Verlegen und Anpassen:

Die Matten können mit einem Cuttermesser oder einer Stichsäge angepasst werden.



Zum Zuschneiden mit dem Cuttermesser legen Sie die Matte auf eine Latte und drücken sie links und rechts nach unten. Dadurch entsteht eine Dehnung der Matte und sie lässt sich gut schneiden.




Auch mit der Stichsäge und einem Holzsägeblatt können die Matten geschnitten werden. Stellen Sie eine niedrige Sägeschwindigkeit ein.

Verlegung:


Die Matten benötigen einen festen Untergrund (Beton, Asphalt etc.). Vor der Verlegung der Matten müssen Sie entscheiden, ob Sie die Matten mit einer geraden Kante oder mit der Puzzleform an den Randabschluss legen möchten. Wenn Sie mit

einer geraden Kante beginnen möchten, schneiden Sie eine Matte in der Mitte durch und legen Sie die Matte mit der Schnittkante an die Wand. Die zweite Hälfte legen Sie zur Seite, diese wird beim Abschluss auf der anderen Seite benötigt.

Verlegung mit Kreuz-Verband

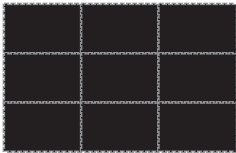

Verlegung mit T-Verband

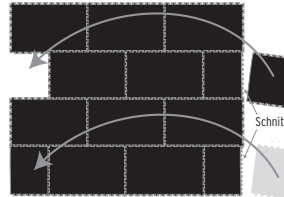

Abschluss zur Wand

Puzzerverbindung bleibt bestehen



Puzzerverbindung wird zu Wand hin abgeschnitten

